

الفتحات الفارغة حول جدار الفرن

- (A) لموديلات شمال أمريكا (UL/CSA) ترك على الأقل (5.1 cm) 2 فتحة فارغة من أعلى الفرن . تدفق الهواء السليم حول الفرن يبرد المكونات الكهربائية مع تدفق الهواء المقيد قد لا يجعل الفرن بشكل صحيح مما يعمل على تقليل حياة القطع الكهربائية .
- (B) ترك على الأقل (5.1 cm) 2 بين تصريف الهواء على الجدار الخلفي للفرن و ظهر الحائط .
- (C) ترك على الأقل (5.1 cm) 2 فتحة فارغة حول جانبي الفرن .

كيف يمكنني استخدامه ؟

التشغيل العادي

ادخال وقت و مستوى قوة محدد لطهي الطعام .

- (1) فتح باب الفرن ، وضع الطعام داخل الفرن و اغلاق باب الفرن .
- (2) من خلال اللوحة اضغط على TIME ENTRY و أدخل وقت الطهي .
- (3) اذا رغبت في الضغط على POWER LEVEL من خلال اللوحة لامكانية برمجة قوة الميكرويف (بعض الموديلات) .
- (4) بالإضافة اربعة مراحل للطهي من خلال اللوحة اضغط على TIME ENTRY و أعاده خطوه 2 لغاية 4 (بعض الموديلات) .
- (5) من خلال اللوحة اضغط على START لبدء دورة الطهي .
- (6) عند نهاية دورة الطهي ينطفئ الفرن و يصدر صوت الصافرة .

برمجة اللوحة

افتح باب الفرن .

- (1) اضغط مع الاستمرار من خلال اللوحة على " 1 " لحوالي 5 ثواني .
- (2) اضغط عن اللوحة على الرقم المراد برمجته .
- (3) ادخل وقت الطهي باستخدام الارقام عن اللوحة .

اذا رغبت الضغط على POWER LEVEL من خلال اللوحة لامكانية برمجة قوة الميكرويف

لأضافة مراحل للطهي من خلال اللوحة اضغط على TIME ENTRY تعرض رقم المرحلة على اللوحة .

- (7) الرجوع الى خطوة 4 و 5 لأدخل وقت و مستوى قوة محدد (بعض الموديلات) .
- (8) اضغط من خلال اللوحة على TIME ENTRY بالإضافة لحد اربعه مراحل للطهي (بعض الموديلات) .

للحفاظ على البرمجة الجديدة اضغط من خلال اللوحة على START .

ملاحظة : لاغاء التغييرات اضغط من خلال اللوحة على STOP/RESET او اغلق باب الفرن .

اللوحة X2 (بعض الموديلات)

- (1) فتح باب الفرن ، وضع الطعام داخل الفرن و اغلاق باب الفرن .
- (2) اضغط من خلال اللوحة على X2 .

اضغط من خلال اللوحة على الرقم المبرمج مسبقا و استخدم خطوات التشغيل العادي .

يبدأ تشغيل الفرن و يعرض الوقت الكلي .

تشغيل هذا الميكرويف قد يسبب نقلبات للتيار الكهربائي . يكون لهذا الفرن آثار ضارة تحت ظروف إمدادات الجهد للتيار الكهربائي الغير مرغوب فيه . يهدف هذا الجهاز إلى الإيصال إلى نظام إمداد كهربائي مع مقاومة النظام أن لا تزيد عن الحد الأقصى المسموح 0.20 ohms Zmax الذي يستوفي الشروط المذكورة أعلاه . إذا لزم الأمر يمكن للمستخدم أن يتم توصيل هذا الجهاز فقط لنظام الإمدادات الكهربائية للنقطة المستخدمة .

برمجة X2

x2

- (1) افتح باب الفرن .
- (2) اضغط مع الاستمرار من خلال اللوحة على " 1 " لمدة 5 ثواني .
- (3) اضغط عن اللوحة على الرقم المراد اعادة برمجته .
- (4) اضغط X2 عن اللوحة .
- (5) يتم الضغط على اللوحة المرقمة لتغيير عامل الطهي .

من الممكن تغيير عامل الطهي من 10% الى 100% .

- ـ اعداد المصنع 80% .
- ـ الضغط عن اللوحة على 5 تغيير العامل الى 50% .

(6) للحفاظ على البرمجة الجديدة اضغط من خلال اللوحة على START .

دليل مرجعي للبدء السريع

الرجوع الى كتيب سلامة المنتج لبيانات السلامة

كتيب المالك الكامل متاح على شبكة الانترنت

هل من الممكن تغيير أي من الخيارات ؟

من الممكن تغيير خيارات مثل برمجة اللوحة الفردية أو المزدوجة، صوت الصافرة و أقصى وقت للطهي لتلبي احتياجات الشخص المستخدم.

لتغيير الخيارات :

(1) افتح باب الفرن.

_ اذا اغلق الباب او ضغطت اللوحة على STOP/RESET يتم تجاهل التغييرات و تخرج من البرمجة .

(2) اضغط مع الاستمرار من خلال اللوحة على "2" لمدة 5 ثانية .

_ يصغر الميكرويف و تعرض: OP عن اللوحة .

(3) اضغط من خلال اللوحة على الرقم الذي تريده تغييره .

_ انظر الى الجدول أدناه للخيارات .

_ يعرض على اللوحة الخيار الحالي المستخدم .


(4) اضغط من خلال اللوحة لتغيير الخيار .

_ يتم تغيير الخيار كل مرة عند الضغط على رقم الخيار المراد تغييره عن اللوحة .


(5) اضغط من خلال اللوحة على START (●) للحفاظ على التغييرات .

_ لتغيير المزيد من الخيارات، اعادة الخطوات 3 و 4 .

_ تعرض التغييرات بعدما يغلق الباب او عند الضغط على STOP/RESET (▼) من خلال اللوحة .

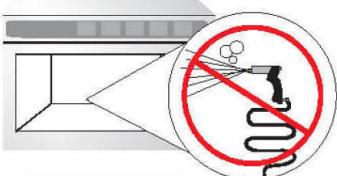

لا نقم بضخ (رش) الماء

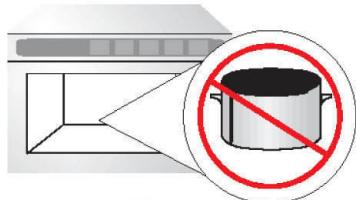

عدم وضع الأواني المعدنية



Options (Factory Settings in Bold)

Display

Numbered Pads

3 ثانية صوت متواصل
صوت متواصل لغاية فتح الباب
تنق الصافرة 5 مرات لغاية فتح الباب

إلغاء الصافرة
تحديد الصوت الى منخفض
تحديد الصوت الى متوسط
تحديد الصوت الى مرتفع

إلغاء صوت الصافرة عند الضغط على اللوحة
السماح لصوت الصافرة عند الضغط على اللوحة

بعد فتح الباب لمدة 15 ثانية تتقطع اللوحة
بعد فتح الباب لمدة 30 ثانية تتقطع اللوحة
بعد فتح الباب لمدة دقيقة تتقطع اللوحة
بعد فتح الباب لمدة دقيقتين تتقطع اللوحة

يمنع إستعمال اللوحة المبرمجة لأضافة وقت و مستوى قوة مبرمج مسبقاً أثناء التسخين
يسمح بإستعمال اللوحة المبرمجة لأضافة وقت و مستوى قوة مبرمج مسبقاً أثناء التسخين

يسمح للفرن باستئناف عدد التشغيل بعد فتح الباب أثناء عمل الفرن
يلغى عداد التسخين عند فتح الباب أثناء عمل الفرن

السماح ل 60 دقيقة من وقت التسخين
السماح ل 10 دقائق من وقت التسخين

إمكانية استخدام اللوحة عن طريق البرمجة فقط
إمكانية استخدام اللوحة المبرمجة مسبقاً او التشغيل العادي

إمكانية برمجة (0-10) من خيارات اللوحة
إمكانية برمجة (100-00) من خيارات اللوحة

لا يتم عرض رسالة
عرض رسالة كل 7 أيام لمدة 24 ساعة
عرض رسالة كل 30 يوم لمدة 24 ساعة
عرض رسالة كل 90 يوم لمدة 24 ساعة

رسالة تنظيف الفلتر