


تزويف الفلتر

هذا الفرن يعرض CLEAN FILTER على فترات يحددها المستخدم، توصي A C P تنظيف فلتر الهواء تماماً، عندما تعرّض رسالة CLEAN FILTER . تنوقف عرض هذه الرسالة تقليدياً بعد 24 ساعة من تنظيف فلتر الهواء، ويعتمد تنظيف فلتر الهواء أكثر توافراً و من الامكان للمستخدم تغيير الفترة نظراً للاستخدام والظروف البيئية .

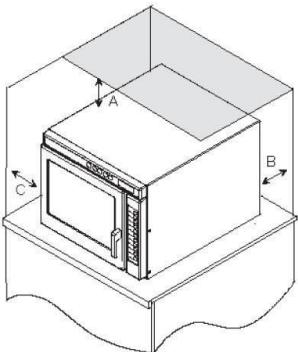

## الفسحات الفارغة حول جدار الفرن


- (A) لموديلات شمال أمريكا (UL/CSA) ترك على الأقل (5.1 cm) "2 فسحة فارغة من أعلى الفرن.

(B) تدفق الهواء السليم حول الفرن يبرد المكونات الكهربائية مع تدفق الهواء المقيد قد لا يجعل الفرن يشكل صحيح مما يعمل على تقليل حياة القطع الكهربائية.

(C) ترك على الأقل (5.1 cm) "2 بين تصريف الهواء على الجدار الخلفي للفرن و ظهر الحاطن.

(C) ترك على الأقل (5.1 cm) "2 فسحة فارغة حول جانبي الفرن .

## فکیف یمکنی استخدامه ؟

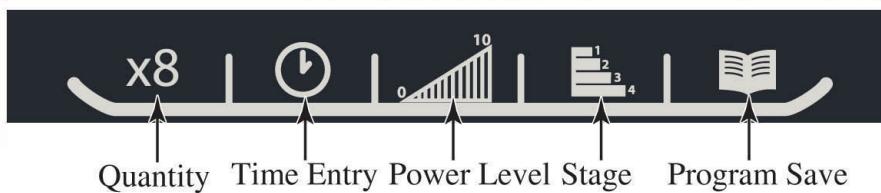

**اللوحة المبرمجة مسبقاً 2**

- (1) فتح باب الفرن، وضع الطعام داخل الفرن و إغلاق باب الفرن .
  - (2) الضغط على QUANTITY عن اللوحة لإضافة مقدار 8 من الوجبات .
  - (3) اضغط عن اللوحة الرقم المبرمج مسبقا التي تشاء استخدامه .
  - (4) عند نهاية دورة الطهي ينطفئ الفرن و يصدر صوت الصافرة . يعرض DONE على اللوحة .

## نقطة توقف منتصف الدورة

- لإضافة وقفه إلى رقم الدورة المبرمج .
  - 1) أدخل وقت أو قوة محدد ثم أضغط على الزر المخفي عن اللوحة .
  - 2) يصدر صوت صفير مما يشير إلى إضافة وقفه عند منتصف الدورة .
  - 3) تواصل برمجة اللوحة حسب الرغبة .

عند استعمال برمجة اللوحة مع وقفه عند منتصف الدورة يتم التوقف عند منتصف الوقت الأجمالي ويصدر صوت الصافرة ويعرض PROGRAM PAUSED عن اللوحة حتى يتم بفتح و أغلاق باب الفرن .

للأستمرار أضغط على START عن اللوحة .

التشغيل العادي

ادخال وقت و مستوى قوة محدد لطهي الطعام.

- ١) فتح باب الفرن، وضع الطعام داخل الفرن و إغلاق باب الفرن .
  - ٢) من خلال اللوحة اضغط على TIME ENTRY و أدخل وقت الطهي .
  - ٣) اذا رغبت في الضغط على POWER LEVEL من خلال اللوحة لامكانية برمجة قوة الميكرويف .
  - ٤) الضغط من خلال اللوحة على "1" ل ( 10 % ) حتى نهاية "9" ل ( 90% ) لتحديد نسبة قوة الميكرويف.
  - ٥) اذا شئت لأضافة مراحل للطهي اضغط على STAGE و أعادة خطوات ٢ لغاية ٤ .
  - ٦) من خلال اللوحة اضغط على START | لبدء دورة الطهي .
  - ٧) عند نهاية دورة الطهي ينطفئ الفرن و يصدر صوت الصافرة . يعرض DONE على اللوحة .

برمجة اللوحة

- (1) يجب أن تكون READY معروضة على اللوحة، وأن لم تكن قم بفتح وغلق الباب .
  - (2) إضغط عن اللوحة PROGRAM SAVE لبداية البرمجة .
    - \_يعرض على اللوحة Enter Program Add/Review .
  - (3) إضغط عن اللوحة على الرقم المراد برمجته و إعادة برمجته .
    - \_يعرض على اللوحة إعادة عرض الإعدادات الجديدة .
    - \_رقم اللوحة الذي يتم برمجته يعرض بجانب كلمة ITEM .
  - (4) إضغط على TIME ENTRY لبرمجة وقت الطهي .
    - \_أدخل وقت الطهي باستخدام الأرقام عن اللوحة .
    - \_أن لا يزيد مجموع وقت الطهي عن 60 دقيقة .
  - (5) إضغط عن اللوحة على PROGRAM LEVEL لبرمجة قوة الميكرويف .
    - \_الضغط من خلال اللوحة على "1" ل (10%) حتى نهاية "9" ل (90%) لتحديد نسبة الميكرويف .
  - (6) إضغط من خلال اللوحة على QUANTITY إذا رغبت في تغيير عامل الطهي .
    - \_تعرض اعداد المصنوع CF-80 .
    - \_أدخل عامل الطهي باستخدام الأرقام على اللوحة .
  - (7) إضغط على PROGRAM SAVE لحفظ التغييرات .
  - (8) لإلغاء التغييرات إضغط على STOP/RESET .


# دليل مرجعي للبدء السريع

الرجوع الى كتيب سلامة المنتج لبيانات السلامة


كتيب المالك الكامل متاح على شبكة الانترنت

هل من الممكن تغيير أي من الخيارات ؟


من الممكن تغيير خيارات مثل برمجة اللوحة الفردية أو المزدوجة، صوت الصافرة و أقصى وقت للطهي لتلبي احتياجات الشخص المستخدم.

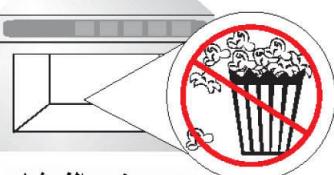

عدم وضع الفوشار

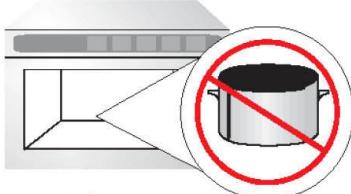

عدم وضع الأواني المعدنية

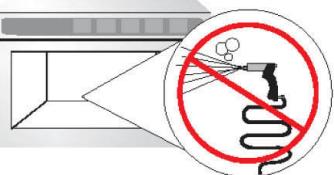

لا تقم بفتح (رش) الماء



x8

لتغيير الخيارات :

(1) اضغط على الزر المخفي عن اللوحة .

\_ لا يوجد علامة على اللوحة و لا تعرض اللوحة شيء عند الضغط على الزر المخفي عن اللوحة .

(2) اضغط على PROGRAM SAVE عن اللوحة .

\_ يعرض على اللوحة الخيار الحالي المستخدم .

(3) اضغط من خلال اللوحة على رقم الخيار الذي تريده تغييره .

\_ انظر الى الجدول أدناه للخيارات .

\_ يعرض على اللوحة الخيار الحالي المستخدم .

(4) يتم تغيير الخيار كل مرّة عند الضغط على رقم الخيار المراد تغييره عن اللوحة .

\_ لتغيير المزيد من الخيارات اعادة خطوات 3 و 4 .

(5) للحفاظ على التغييرات والرجوع الى READY اضغط على PROGRAM SAVE او قم بفتح و إغلاق باب الفرن .

Options	Displays	Numbered Pads
إمكانية برمجة 10(0-9) من خيارات اللوحة إمكانية برمجة 100(00-99) من خيارات اللوحة	Disabled Enabled	1 برمجة الأرقام المزدوجة
إمكانية استخدام اللوحة عن طريق البرمجة فقط إمكانية استخدام اللوحة المبرمجة مسبقاً أو التشغيل العادي	Disabled Enabled	2 التشغيل العادي
يسمح للفرن باستئناف عدد التشغيل بعد فتح الباب أثناء عمل الفرن بلغى عداد التسخين عند فتح الباب أثناء عمل الفرن	Disabled Enabled	3 اعادة فتح الباب
إلغاء صوت الصافرة عند الضغط على اللوحة السامح لصوت الصافرة عند الضغط على اللوحة	OFF ON	4 صافرة اللوحة
إلغاء الصافرة تحديد الصوت الى منخفض تحديد الصوت الى متوسط تحديد الصوت الى مرتفع	OFF LOW MEDIUM HIGH	5 صوت الصافرة
صوت متواصل لغاية فتح الباب 3 ثواني صوت متواصل ندق الصافرة 4 مرات بتواصل لغاية فتح الباب ندق الصافرة 4 دقات متواصلة لأربع مرات	Solid Beep 3 Second Beep 4 Beeps Once 4 Beeps Repeating	6 صافرة نهاية الدورة
بعد فتح الباب لمدة 15 ثانية تتتعطل اللوحة بعد فتح الباب لمدة 30 ثانية تتتعطل اللوحة بعد فتح الباب لمدة دقيقة تتتعطل اللوحة بعد فتح الباب لمدة دقيقتين تتتعطل اللوحة بعد فتح الباب لا يتم تعطيل اللوحة	15 Seconds 30 Seconds 60 Seconds 120 Seconds Always	7 تمكين اللوحة
لا يتم عرض رسالة عرض رسالة كل 7 أيام لمدة 24 ساعة عرض رسالة كل 30 يوم لمدة 24 ساعة عرض رسالة كل 90 يوم لمدة 24 ساعة	Disabled Weekly Monthly Quarterly	Stage Pad رسالة تنظيف الفلتر