# Guia de Referência para Início Rápido

## LIMPEZA DE FILTRO

Este forno possui o CLEAN FILTER [Limpeza de Filtro] em intervalos definidos pelo usuário. Quando a mensagem aparece, a ACP recomenda a limpeza completa do filtro de ar. **A limpeza do filtro de ar não apagará a mensagem.** A mensagem deixará de ser exibida automaticamente após 24 horas. Dependendo do uso do micro-ondas e das condições ambientais, o filtro pode ser limpo com mais frequência. Uma vez que a frequência for determinada, defina a opção adequada da duração.

### 7 Botões Programados

Para cozinhar o alimento utilizando as sequências de cozimento programadas:

1. Abra a porta do forno e coloque o alimento lá dentro. Feche a porta.
2. Pressione a tecla desejada.
3. O forno começa a cozinhar.
4. Ao final do ciclo de cozimento o forno apita e desliga.

### QTY 2X Programação QTY 2X

***(alguns modelos)***

Para alterar o fator de cozimento:

1. Abra a porta do forno.
2. Pressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos.
3. Pressione a tecla a ser programada.
4. Pressione a tecla QTY 2X.
5. Pressione a tecla numerada para alterar o fator de cozimento.
   O fator de cozimento pode ser definido de 10% a 100%.
   O padrão é 80%.
   A tecla 5 altera o fator de cozimento para 50%.
6. Pressione a tecla START para salvar as alterações.

*Consulte o Manual de Segurança do Produto para Declarações de Segurança*

O Manual do Proprietário Completo está disponível online

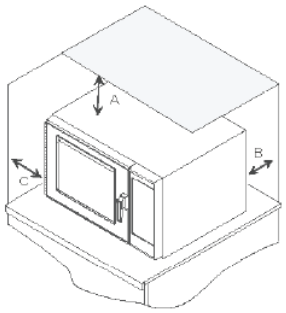


### Espaço entre o Forno e a Parede

A- Para os modelos norte-americanos (UL/CSA), deixe no mínimo 2″ (5,1 cm) de distância da parte de cima do forno. Para modelos internacionais (50 Hz), deixe no mínimo 12″ (30 cm) de espaço da parte de cima do forno. O fluxo adequado de ar em volta do forno refrigera os componentes elétricos. Com o fluxo de ar restringido, o forno pode não funcionar adequadamente e a duração das peças elétricas ser reduzida.

B- Deixe no mínimo 2″ (5,1 cm) entre a descarga do ar na parte de trás do forno e da parede de trás.

C- Deixe no mínimo 2″ (5,1 cm) de distância ao redor das laterais do forno.

## Então... como utilizo o forno? (Controle Eletrônico)

### Operação Manual

Para cozinhar o alimento utilizando um tempo específico inserido e um nível de potência específico:

1. Abra a porta do forno e coloque o alimento lá dentro. Feche a porta.
2. Pressione a tecla TIME ENTRY e insira o tempo de cozimento.
3. Pressione um de nível de potência para alterar o nível de potência se desejado (alguns modelos).
   O **NÍVEL DE COZIMENTO** aparece com a configuração da potência.
4. Caso seja desejada a etapa de cozimento, pressione a tecla TIME ENTRY e repita as etapas 2 a 4, (alguns modelos).
5. Pressione a tecla START.
6. Ao fim do ciclo de cozimento, o forno apita e desliga.

### Programação de Itens

1. Abra a porta do forno.
2. Pressione e segure a tecla 1 por aproximadamente 5 segundos.
3. Pressione a tecla a ser reprogramada.
4. Insira o tempo de cozimento usando os botões de número.
5. Pressione a tecla de nível de potência para alterar o nível de potência, se desejar.
6. Se a etapa de cozimento for desejada, pressione a tecla TIME ENTRY.
   O visor exibe rapidamente o número da etapa.
   O visor altera o tempo de cozimento e o nível de potência para a próxima etapa.
7. Insira o tempo de cozimento e o nível de potência como nas etapas 4 e 5 (alguns modelos).
   Para inserir outra etapa de cozimento para aquela tecla, pressione novamente a tecla TIME ENTRY.
   Até quatro etapas diferentes podem ser programadas (alguns modelos).
8. Pressione a tecla START para definir novas alterações de programação da tecla.

**OBSERVAÇÃO:** Para descartar as alterações, pressione a tecla STOP/RESET ou feche a porta do forno.

### Tecla QTY 2X (alguns modelos)

1. Abra a porta do forno e coloque o alimento lá dentro. Feche a porta.
2. Pressione a tecla QTY 2X.
3. Pressione a tecla programada desejada ou a sequência da tecla.
4. O forno começa a cozinhar. O tempo de cozimento exibido é o total do tempo de cozimento original e acrescido 2X (duas vezes) o tempo.

A troca de operação deste forno de micro-ondas pode causar oscilações de tensão na linha de abastecimento. A operação deste forno em condições desfavoráveis de fornecimento de tensão pode ter efeitos adversos. Este aparelho é destinado para a conexão a um sistema de alimentação de energia com um sistema máximo permitido de impedância Zmáx de **0,10 Ohms** no ponto de interface do fornecimento do usuário. O usuário deve se certificar de que este aparelho está conectado somente a um sistema de alimentação que atende as exigências acima. Se necessário, o usuário pode solicitar à empresa pública de fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de referência.

# Guia de Referência para Início Rápido

## Consulte o Manual de Segurança do Produto para Declarações de Segurança

## O Manual do Proprietário Completo está disponível online

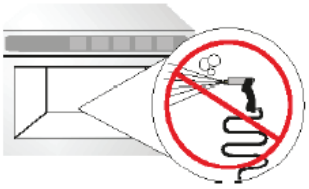

**NÃO pulverize**

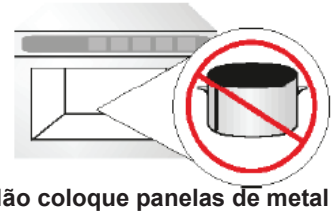

**Não coloque panelas de metal**

### Posso alterar uma opção?

Opções como programação da tecla simples ou dupla, volume de aviso sonoro (bipe), e tempo máximo de cozimento podem ser alteradas para se adequar a preferências individuais.

Para alterar as opções:

1. Abra a porta do forno.
   Se a porta estiver fechada ou a tecla RESET for pressionada antes de a programação ser completada, as alterações são descartadas e o micro-ondas sai do modo de programação.
2. Pressione e segure a tecla 2 por aproximadamente 5 segundos.
   Esta ação inicia o modo opções.
   O micro-ondas emitirá um bipe e exibirá 0P.
3. Pressione a tecla de número que controla a opção a ser alterada.
   Consulte a tabela abaixo para opções.
   A opção atual será exibida.
4. Pressione a tecla do número novamente para alterar a opção.
   Cada vez que a tecla de tempo é pressionada, a opção é alterada.
   Compare o código exibido com o código da opção desejada.
5. Pressione a tecla START para salvar as alterações.
   Para alterar as opções adicionais, repita as etapas 3 e 4.
   As alterações aparecem após a porta ser fechada ou a tecla STOP/RESET ser pressionada.

| Teclas numeradas | Visor | Opções (Configurações de fábrica em Negrito) |
|---|---|---|
| 1<br>Bipe do Fim do Ciclo | OP:10 | Bipe de 3 segundos. |
| | OP:11 | Bipe contínuo até a porta ser aberta. |
| | OP:12 | 5 bipes até a porta ser aberta. |
| 2<br>Tecla de Volume de Bipe | OP:20 | Elimina o bipe. |
| | OP:21 | Define o volume para baixo. |
| | OP:22 | Define o volume para médio. |
| | OP:23 | Define o volume para alto. |
| 3<br>Tecla de Bipe | OP:30 | Impede o bipe quando a tecla é pressionada. |
| | OP:31 | Permite o bipe quando a tecla é pressionada. |
| 4<br>Visor Ativo | OP:40 | 15 segundos após a porta do forno ser aberta, teclado desativado. |
| | OP:41 | 30 segundos após a porta do forno ser aberta, teclado desativado. |
| | OP:42 | 1 minuto após a porta do forno ser aberta, teclado desativado. |
| | OP:43 | 2 minutos após a porta do forno ser aberta, teclado desativado. |
| 5<br>Cozimento Rápido | OP:50 | Evita que diferentes teclas pré-programadas sejam ativadas durante o cozimento. |
| | OP:51 | Permite que diferentes teclas pré-programadas sejam ativadas durante o cozimento. |
| 6<br>Restaurar para o Modo Pronto | OP:60 | A abertura da porta do forno não restaura o forno de volta para o modo pronto. |
| | OP:61 | A abertura da porta do forno restaura o forno de volta para o modo pronto. |
| 7<br>(alguns modelos)<br>Tempo Máximo de Aquecimento | OP:70 | Permite 60 minutos do tempo de aquecimento (alguns modelos). |
| | OP:71 | Permite 10 minutos do tempo de aquecimento. |
| 8<br>Operação Manual | OP:80 | Permite somente o uso de botões pré-programados. |
| | OP:81 | Permite o uso de entrada manual de tempo e dos botões pré-programados. |
| 9<br>(alguns modelos)<br>Operação de Dígito Duplo | OP:90 | Permite 10 (0-9) teclas pré-programadas. |
| | OP:91 | Permite 100 (00-99) teclas pré-programadas. |
| 0<br>Mensagem de Limpeza de Filtro | OP:00 | Não exibe a mensagem. |
| | OP:01 | Exibe a mensagem por 24 horas durante 7 dias. |
| | OP:02 | Exibe a mensagem por 24 horas durante 30 dias. |
| | OP:03 | Exibe a mensagem por 24 horas por 90 dias. |

N° da Peça 12804408
Revisado 2/2016

Para a documentação completa do produto visite:
www.acpsolutions.com

© 2016 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404